



## RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA LAVADORA

Remova todos os calços da embalagem antes de iniciar a utilização da lavadora.

1 Soltar 3 Apertar

2 Ajustar a altura  
Nivele a lavadora.

1 Libere o ajuste.  
2 Ajuste a altura.  
3 Trave o ajuste.

Instale a mangueira de dreno de água.

Máx. 1,2 m  
Mín. 0,8 m

Conecte a mangueira de entrada de água.

Conecte o cabo de alimentação.

**Não use.**

Adaptador do plugue.

Extensão elétrica.

**IMPORTANTE**

- A tensão da lavadora deve ser a mesma da tomada.
- A utilização de adaptador do plugue ou extensão elétrica resultará na perda da garantia da lavadora.

## PROCEDIMENTO CORRETO DO PROCESSO DE LAVAGEM

**1**

Abra a torneira de entrada de água.

Retire os objetos dos bolsos.

Coloque as roupas, distribuindo uniformemente dentro da lavadora e feche a tampa.

**Desliga/Liga**

Pressione o botão Desliga / Liga.

**2**

Selecione um programa:

Modelos **SEM** botão início:  
Selecione o programa antes de 5 s, pois após 5 s a lavadora iniciará o funcionamento.

Dia a dia	Edredom
Delicado (Até 4 kg)	Super Sujo
Super Delicado (Até 2,5 kg)	Roupa de Bebê
Rápido	Economia de Água

Modelos **COM** botão início:  
Pressione o botão.

**Início Pausa**

Modelos **SEM** botão início: Aguarde 5 s.

Verifica o peso da roupa.

**3**

O nível de água é selecionado automaticamente.

Recomendamos uma quantidade de sabão para cada nível de água.

Alto	Alto
Médio	Médio
Baixo	Baixo

Abra a tampa da lavadora e abasteça a gaveta com sabão, na quantidade recomendada. Se desejar abasteça também com alvejante e amaciante.

Sabão ou alvejante em pó.

Sabão ou alvejante líquido.

Amaciante

Gaveta de Sabão

Nível do sabão, alvejante ou amaciante.


**4**

Feche a tampa da lavadora.

Aguarde o término do programa de lavagem.

Retire as roupas da lavadora.

## TRAVA DE SEGURANÇA

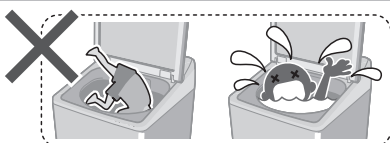


- Esta função serve para evitar que as crianças caiam no cesto cheio de água e se afoguem.
- Se a tampa for aberta com a lavadora em operação e permanecer aberta por mais de 10 segundos, a água será drenada.
- Para interromper a drenagem da água, retire o plugue da tomada e aguarde 5 segundos antes de recolocar o plugue na tomada.


**LIMPE O FILTRO DA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA SE A VAZÃO DE ÁGUA ESTIVER ABAIXO DO NORMAL**



Feche a torneira de entrada de água.



Desconecte a mangueira de entrada de água.

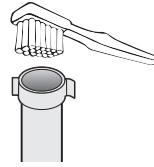

Limpe o filtro interno com uma escova.



Reconecte a mangueira de entrada de água.


**LIMPE O FILTRO DA VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA SE A VAZÃO DE ÁGUA ESTIVER ABAIXO DO NORMAL**




Feche a torneira de entrada de água.




Desconecte a mangueira da válvula de entrada de água.

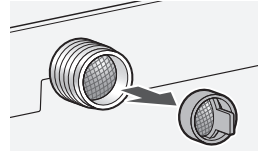


Retire o filtro interno da válvula.

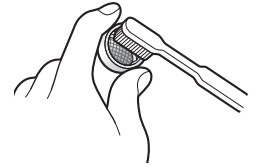

Limpe o filtro interno com uma escova.

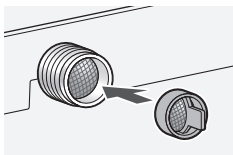


Recoloque o filtro interno da válvula.

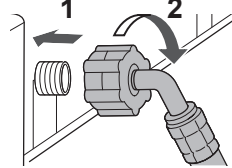


Reconecte a mangueira da válvula de entrada de água.


**LIMPE O FILTRO DE FIAPOS APÓS CADA UTILIZAÇÃO**

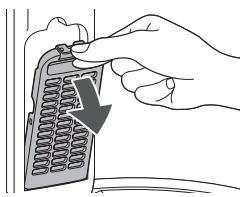


Retire o filtro de fiapos da lavadora.

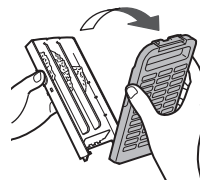



Abra o filtro separando as 2 peças.

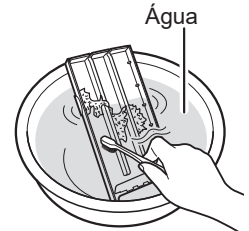


Remova os resíduos e lave o filtro com uma escova.

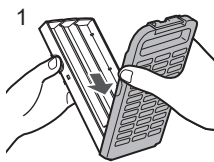


Feche o filtro unindo as 2 peças.

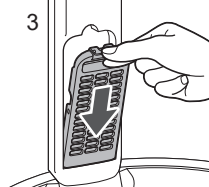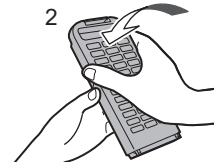

Recoloque o filtro de fiapos na lavadora.

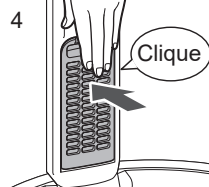

**LIMPE O CESTO PELO MENOS UMA VEZ POR MÊS**


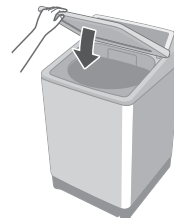


Modelos **COM** botão início:  
Selecione o programa Limpeza do Tanque e pressione o botão início.



OU

Modelos **SEM** botão início:  
Selecione o programa Dia a dia e o nível de água alto. Após 5 s a lavadora iniciará o funcionamento.

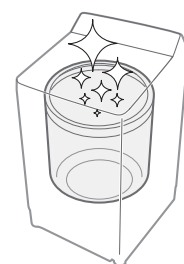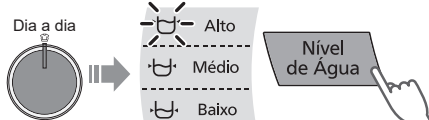

Leia o Manual de Instruções que acompanha o produto para obter mais informações.