

Panasonic

Instruções de Funcionamento

(Utilização doméstica)

Aparador de pelos do nariz,
orelha e sobrancelha

Modelo n.º ER-GN30

Índice

Precauções de segurança	2
Identificação das peças	6
Instalar ou substituir a pilha	7
Utilização	8
Limpeza	9
Resolução de Problemas	12
Especificações	12

Obrigado por adquirir este produto Panasonic.



Antes de utilizar este aparelho, leia estas instruções completamente e guarde-as para futuras consultas.

Precauções de segurança



Para reduzir o risco de ferimentos, morte, choque elétrico, incêndio e danos materiais, respeite sempre as precauções de segurança apresentadas a seguir.

Explicação dos símbolos

Os símbolos seguintes são utilizados para classificar e descrever o nível de perigo, ferimentos e danos materiais causados quando as instruções não são respeitadas e o aparelho é utilizado incorretamente.

 ADVERTÊNCIA	Indica um perigo potencial que poderá resultar em ferimentos graves ou morte.
 CUIDADO	Indica um perigo que poderá resultar em ferimentos menores ou danos materiais.

Os símbolos a seguir são utilizados para classificar e descrever os tipos de instruções a serem seguidas.

	Este símbolo alerta os utilizadores para um procedimento de funcionamento específico que não deve ser realizado.
	Este símbolo alerta os utilizadores para um procedimento de funcionamento específico que tem que ser seguido para utilizar o aparelho em segurança.



ADVERTÊNCIA

► Este produto

Não armazene ao alcance de crianças ou de bebês. Não permita que utilizem este aparelho.



- A colocação de peças ou acessórios dentro da boca poderá causar acidentes ou ferimentos.

- Armazene com a tampa de proteção colocada após a utilização.



Interrompa imediatamente a sua utilização se for detectada uma anomalia ou uma avaria.

- A sua utilização em tais condições poderá causar incêndios ou ferimentos.

► Prevenção de acidentes

O aparelho não foi concebido para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensitivas ou mentais, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham recebido supervisão ou



instrução relativa ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças deverão ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.

- Se não o fizer, poderá ocorrer um acidente ou ferimentos.



CUIDADO

► **Para proteger a sua pele**

Não pressione a lâmina com força excessiva ou a insira muito profundamente na sua narina/canal auditivo.



Não pressione a lâmina utilizando uma força excessiva contra a sua pele.

- Caso contrário, poderá resultar em ferimentos à sua pele.

Não toque na lâmina da lâmina interior (peça metálica) com o seu dedo.



- Caso contrário, poderá resultar em ferimentos ao seu dedo.

Verifique se a lâmina apresenta sinais de deformação ou de danos antes de cada utilização.



Utilize o aparador para cortar os pelos do nariz e das orelhas e delinear as sobrancelhas, bigode ou barba.

- A falta destes cuidados poderá resultar em ferimentos à sua pele.

► **Este produto**

Não compartilhe o uso com a sua família ou com outras pessoas.



- A falta deste cuidado poderá resultar em infecções ou inflamação.

Não deixe o aparelho cair ou o sujeite a choques elétricos.



- Se o fizer, poderá causar ferimentos.

Nunca modifique, desmonte ou repare o aparelho.



- Se o fizer, poderá causar um acidente ou ferimentos.

- Caso necessário, contate um centro de assistência autorizado para a reparação.



CUIDADO

►A pilha

Não descarte a pilha no fogo, não provoque curtos-circuitos ou a desmonte.



Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.

- Se o fizer, poderá causar queimaduras ou ferimentos.

Sempre siga as precauções impressas na pilha alcalina.

Verifique a polaridade da pilha alcalina (⊕ e ⊖) e instale-a corretamente.

Remova a pilha alcalina imediatamente e descarte-a em local adequado quando estiver descarregada.



Remova a pilha alcalina quando não estiver usando o aparelho por um longo período de tempo.

Por favor, use a pilha alcalina na data de validade recomendada.

A pilha não recarregável não deve ser recarregada.

- Não fazer isso pode causar ferimentos ou contaminação do ambiente devido à geração de calor, explosão ou vazamento da pilha alcalina.

Identificação das peças

A Tampa protetora


B Corpo principal

- 1 Lâmina exterior
- 2 Lâmina interior
- 3 Saída para água
- 4 Anel interruptor para lavagem
- 5 Interruptor de funcionamento [0/1]
- 6 Tampa da Pilha

Acessório


C Pincel de limpeza (Escova)

A pilha alcalina não está incluída.

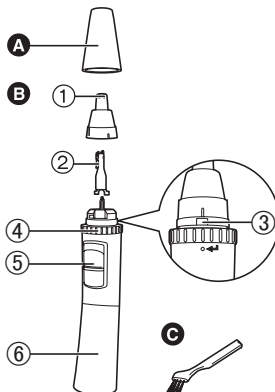


Como remover a lâmina

1. Gire a lâmina exterior no sentido da seta e alinhe as marcas.
2. Puxe para remover a lâmina exterior.
3. Separe a lâmina interior da lâmina exterior com cuidado.

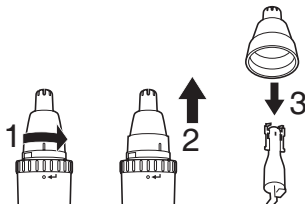

Como instalar a lâmina

1. Insira lentamente a lâmina interior ao longo da superfície interna da lâmina exterior.
2. Alinhe a lâmina exterior com a marca e gire-a no sentido da seta até que faça um "Clique".

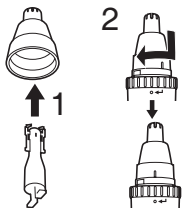

Instalar ou substituir a pilha


• Certifique-se de que a alimentação está desligada.

1. Gire a tampa da pilha no sentido da seta e alinhe as marcas.



2. Puxe para remover a tampa da pilha.

3. Verifique a polaridade da pilha alcalina (\oplus e \ominus) e instale-a.



4. Alinhe as marcas e insira o corpo principal na tampa da pilha.




5. Gire a tampa da pilha no sentido da seta.

Notas


- Ao inserir a pilha alcalina, limpe o corpo principal com cuidado para evitar que gotas de água entrem.
- Verifique se não existe nada grudado aos terminais (\oplus e \ominus) da pilha alcalina.
- Utilize apenas pilha alcalina AA Panasonic, se alguma pilha diferente da especificada for usada, a energia e o número de vezes de uso poderão ser diferentes.
- Você pode usar o aparelho por aproximadamente 1 ano com a pilha alcalina AA Panasonic.
(Quando utilizado uma vez por semana, 90 segundos de cada vez (incluindo processo de lavagem))
- Recomenda-se bateria alcalina da Panasonic.

Utilização

1. Verifique se o anel interruptor para lavagem não está na posição “”.

2. Deslize o interruptor de funcionamento para a posição “1” para ligar o aparelho.

- A superfície da lâmina exterior pode ficar ligeiramente quente durante a utilização, mas o desempenho não será afetado.

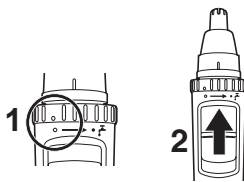

3. Cortar

Aparar os pelos do nariz e os pelos da orelha

1. Insira a ponta da lâmina exterior na narina ou cavidade da orelha.

- Insira-a devagar para não ferir a narina ou a cavidade da orelha.



2. Corte os pelos do nariz e os pelos da orelha ao mover o corpo principal.

- Corte os pelos utilizando a ponta da lâmina exterior (peça metálica).
- Resquícios de pelos poderão permanecer no interior da sua narina ou no canal auditivo após o seu corte, por isso remova-as utilizando um lenço de papel ou semelhante.

Delinear as sobrancelhas, o bigode ou a barba

1. Aplique a ponta da lâmina exterior nos pelos (sobrancelha, bigode ou barba) que pretende cortar.
2. Corte os pelos ao mover o aparelho lentamente contra a direção do crescimento dos pelos.




- Não é possível aparar os pelos a um comprimento específico com este aparelho.
- Não é adequado para pelos com menos de 0,5 mm.


Limpeza


Limpeza com água

1. Molhe a lâmina exterior com água, e aplique sabonete líquido.
2. Deslize o interruptor de funcionamento para a posição "1" e deixe a espuma atuar durante aproximadamente 10 segundos.

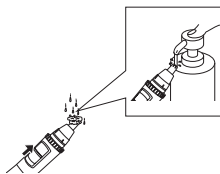


▼
Para limpar peças pouco
sujas

- Limpeza rápida
3. Alinhe o anel interruptor para lavagem com a indicação “”.
 - A saída para água (@) abre.




4. Com o interruptor de funcionamento ainda na posição “1”, coloque a ponta da lâmina dentro de água e enxague intensivamente.
 - A água sairá com pressão da parte posterior do aparelho, por isso vire-o para baixo para não molhar o espaço ao redor.

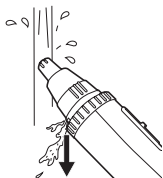

▼
Para limpar peças muito
sujas


- Limpeza completa
3. Desligue a alimentação.
 4. Retire as lâminas (consulte a página 6) e enxagúe com água corrente.

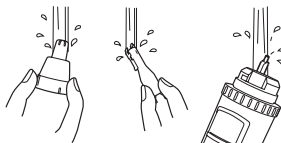

▼

5. Limpe a água com uma toalha ou algo semelhante e deixe secar naturalmente.

- Secará mais rápido com a lâmina removida (consulte a página 6).

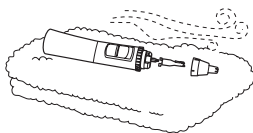


Limpeza com o pincel

1. Certifique-se de que o interruptor de funcionamento está na posição “0”.

2. Remova as lâminas (consulte a página 6) e escove levemente o aparador com o pincel de limpeza.

- Tenha cuidado para não deformar a lâmina interior.

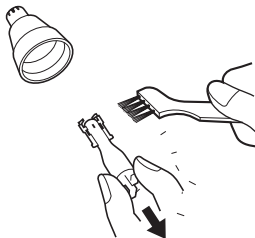

► Notas

- A tampa das pilhas não deve ser removida do corpo, uma vez que isto pode afetar a construção estanque do aparelho.
- Não utilize água quente ou quaisquer detergentes que não seja sabonete. Se o fizer, pode provocar uma avaria.
- De forma a prevenir as avarias, tenha cuidado para não bater o aparelho contra a pia.
- Não utilize diluente, benzina, álcool ou outros químicos para limpar o aparelho. Se o fizer, poderá resultar em avarias, rachaduras ou descoloração das peças. Utilize um pano embebido com água com sabonete para limpar a sujidade.
- Após a limpeza, certifique-se de conectar as lâminas e a tampa protetora. (Consulte a página 6)

Resolução de Problemas

Problema	Solução
O desempenho de corte foi reduzido.	▶ Substitua a lâmina. (Consulte a página 6)
	▶ Substitua as pilhas alcalinas. (Consulte a página 7)
	▶
Existe um odor estranho.	▶ Limpe a lâmina interior. (Consulte as páginas 9~11)
A lâmina não se desloca/gira suavemente.	
O aparelho não está ligado.	▶ Coloque as pilhas alcalinas corretamente. (Consulte a página 7).
	▶ Substitua as pilhas alcalinas. (Consulte a página 7).

Se ainda assim os problemas não forem solucionados, contate a loja onde comprou o aparelho ou um centro de assistência autorizado Panasonic para reparação.

Especificações

Fonte de alimentação	Pilha alcalina
Tipo de pilha	1 x pilha alcalina AA (Vendidas separadamente)

Este produto foi concebido apenas para utilização doméstica.

- Há perigo de explosão se a pilha for substituída incorretamente. Somente substitua com o tipo recomendado pelo fabricante.
- Não aqueça ou exponha a pilha ao fogo.
- Não deixe a(s) pilha(s) em um automóvel exposta à luz direta do sol durante longos períodos de tempo com as portas e janelas fechadas.
- Não desmonte ou provoque um curto-circuito na pilha.
- Não tente recarregar uma pilha alcalina ou de manganês.
- Não use uma pilha cujo invólucro tenha sido violado.
- Retire a pilha do equipamento durante períodos longos sem uso. Guarde a pilha em local fresco e escuro.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada. A PANASONIC é associada à Green Eletron. Consulte os pontos de entrega de pilhas em: www.greeneletron.org.br.

A PANASONIC recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua em terrenos baldios, aterros sanitários, córregos ou riachos. Dúvidas e maiores informações quanto ao descarte, ciclo de vida e logística reversa, contate nosso CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:
www.panasonic.com.br/suporte
Tel.: 0800 776 0000 (exceto celulares)
Tel.: 4004-6600

Certificado de Garantia

VÁLIDO PARA O Nº DE SÉRIE / MODELO

Linha de produto

ER-GN30-K572

A **Panasonic do Brasil Limitada**, assegura ao primeiro proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra qualquer defeito de material e/ou fabricação, desde que, constatado por técnicos autorizados pela Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da Panasonic, contados a partir da data de aquisição pelo proprietário-consumidor, aquisição esta feita em revendedor de produtos Panasonic e contada a partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constata a falha em condições normais de uso.

A mão de obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc...), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela Panasonic e se o produto for usado fora das aplicações regulares para o qual foi projetado. Também será considerada nula a garantia, se o proprietário-consumidor não apresentar este Certificado e a Nota Fiscal de Compra ou se os mesmos apresentarem rasuras ou modificações.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tantos os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Serviços Autorizados. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta).

A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro e não cobre os seguintes itens:

- Instalação do produto ou orientação de manuseio.
- Atendimento em domicílio. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido em sua residência, o próprio deverá antes entrar em contato com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatado a necessidade da retirada do aparelho, fica o consumidor responsável pelas despesas de transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.
- Peças de desgaste e acessórios, partes de acabamento e peças plásticas.
- Serviços de limpeza em geral.

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Estrada Municipal Eduardo Gomes Pinto, nº 304, Área A, Ponte Alta
37640-000 - Extrema - MG

Para consultar o nosso autorizado mais próximo de sua região,

acesse nosso site: www.panasonic.com.br

ou entre em contato através dos telefones:

Tel.: 0800 776 0000 (Exceto Celulares)

Tel.: 4004-6600

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

Panasonic

C.G. - 028

Importado por:
Panasonic do Brasil Limitada
Estrada Municipal Eduardo Gomes Pinto, 304 Extrema - MG
CEP: 37640-000
CNPJ: 04.403.408/0013-07
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.panasonic.com.br/suporte
Tel.: 0800 776 0000 (exceto celulares)
Tel.: 4004-6600

© Panasonic Corporation 2020

© BR

Printed in china
ER9700GN301572 S0520