

Panasonic®



Instruções de Funcionamento

Aparador de pelos do corpo

(Utilização doméstica)

Modelo n.º ER-GK20

Índice

Precauções de segurança.....	2
Identificação das peças	6
Instalação da pilha	7
Leia antes de usar	8
Forma de utilização.....	10
Manutenção.....	13
Resolução de Problemas.....	18
Especificações.....	18

Obrigado por adquirir este produto Panasonic.



Antes de utilizar este aparelho, leia todas as instruções e guarde-as para consultas futuras.

Precauções de segurança



Para reduzir o risco de ferimentos, morte, choque elétrico, incêndio e danos materiais, respeite sempre as precauções de segurança apresentadas a seguir.

Explicação dos símbolos

Os símbolos seguintes são utilizados para classificar e descrever o nível de perigo, ferimentos e danos materiais causados quando as instruções não são respeitadas e o aparelho é utilizado incorretamente.

 ADVERTÊNCIA	Indica um perigo potencial que poderá resultar em ferimentos graves ou morte.
 CUIDADO	Indica um perigo que poderá resultar em ferimentos menores ou danos materiais.

Os símbolos a seguir são utilizados para classificar e descrever os tipos de instruções a serem seguidas.

	Este símbolo alerta os utilizadores para um procedimento de funcionamento específico que não deve ser realizado.
	Este símbolo alerta os utilizadores para um procedimento de funcionamento específico que tem que ser seguido para utilizar o aparelho em segurança.



ADVERTÊNCIA

► Prevenção de acidentes

Não armazene ao alcance de crianças ou de bebês. Não permita que utilizem este aparelho.



- A colocação de peças ou acessórios dentro da boca poderá causar acidentes ou ferimentos.



Interrompa imediatamente a sua utilização se for detectada uma anomalia ou uma avaria.

- Não fazer isso pode causar incêndio ou ferimentos.

Se ingerir óleo acidentalmente, não induza vômito, beba uma grande quantidade de água e contate um médico.



Se o óleo entrar em contato com os olhos, lave imediatamente com água corrente em abundância e procure um médico.

- Se não o fizer, poderão ocorrer problemas físicos.

O aparelho não foi concebido para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensitivas ou mentais, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que tenham recebido supervisão ou instrução



relativa ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças deverão ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.

- Se não o fizer, poderá ocorrer um acidente ou ferimentos.



CUIDADO

► **Para proteger a sua pele**

Não pressione a lâmina com força contra a pele.

Não utilize este aparelho para outros fins que não para aparar pelos do corpo.

Não utilize este aparelho sem um acessório para aparar pelos nas seguintes regiões: zonas sensíveis, nádegas, ânus e zonas circundantes.



Não utilize nas seguintes áreas do corpo:

- **Rosto ou cabeça (cabelo, barba, etc.)**
- **Zonas com pele rugosa ou áspera (zonas inchadas, cortes, hemorroidas e outras protuberâncias; mamilos e zonas circundantes)**
- **Sinais, ferimentos, etc.**

- Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos na pele.

Não pressione a lâmina com força excessiva.

Não toque na lâmina com as unhas.



Não coloque a lâmina em contato com objetos duros.

- Fazer isto poderá causar que a lâmina fique danificada e ferir a pele, uma vez que a lâmina é muito fina. Tenha cuidado ao utilizá-la.



Verifique se a lâmina apresenta sinais de deformação ou de danos antes de cada utilização.

- Se não o fizer, poderão ocorrer ferimentos na pele.



Ao armazenar ou transportar, sempre coloque o pente aparador que acompanha o produto.

- Não fazer isso pode causar ferimentos na pele ou reduzir a vida útil da lâmina.



CUIDADO

► Sobre o produto

Não compartilhe o uso com a sua família ou com outras pessoas.



- A falta deste cuidado poderá resultar em infecções ou inflamação.

Não deixe o aparelho cair ou o sujeite a choques elétricos.



- Se o fizer, poderá causar ferimentos.

Nunca modifique, desmonte ou repare o aparelho.

- Se o fizer, poderá causar um acidente ou ferimentos.



- Caso necessário, contate um centro de assistência autorizado para a reparo.

► Sobre a pilha

Não jogue no fogo ou desmonte.

Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.



- Se o fizer, poderá causar queimaduras ou ferimentos.

Sempre siga os avisos impressos na pilha.

Verifique a polaridade da pilha (+ e -) e instale-a corretamente.

Remova a pilha imediatamente e descarte-a com segurança quando estiver descarregada.




Remova a pilha quando não estiver usando o aparelho por um longo período de tempo.

Utilize a pilha até a data de validade recomendada.

A pilha não recarregável não deve ser recarregada.

- Não fazer isso pode causar superaquecimento ou explosão da pilha, ferimentos ou contaminação dos arredores devido ao vazamento.

Identificação das peças

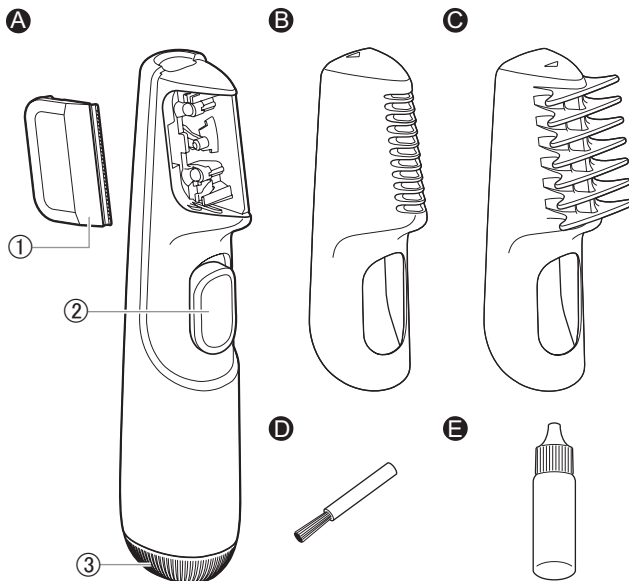

A Corpo principal

- ① Lâmina
- ② Interruptor de funcionamento [O/I]
- ③ Tampa da pilha

B Acessório SkinGuard (protetor da pele)


C Acessório de pente para ajuste do comprimento (3 mm)

Acessórios

- D** Pincel de limpeza
- E** Óleo

A pilha alcalina não está inclusa.


Instalação da pilha



- Certifique-se de que o corpo principal está desligado.

1. Remova a tampa da pilha.

Gire o entalhe na tampa da pilha na direção da seta até que ela seja removida.

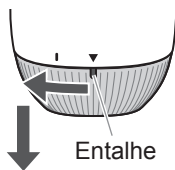


2. Verifique a polaridade (+ e -) e instale a pilha.

Limpe completamente o corpo principal para evitar que gotas de água entrem ao instalar a pilha.

3. Coloque a tampa da pilha.

(1) Alinhe o entalhe na tampa da pilha com a marca "I" e insira a tampa da pilha.

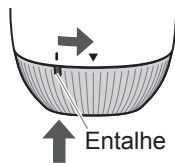

(2) Gire a tampa da pilha até que o entalhe esteja alinhado com a marca "▼" no corpo principal.

Notas

- Você pode utilizar o aparelho por aproximadamente 3 meses com a Panasonic LR6 (pilha alcalina AA). (Quando utilizado por aproximadamente 5 minutos de uma vez, uma vez por semana em uma temperatura ambiente de 20 °C.)
- Utilize apenas pilha alcalina LR6 (pilha alcalina AA).

Leia antes de usar

Zonas nas quais é possível usar este aparador

✓ OK x Não usar

Zona		Quando usado com um acessório	Quando usado sem um acessório
Zonas sensíveis <ul style="list-style-type: none">• Genitais• Zona genital• Entrepernas		✓	x
Nádegas <ul style="list-style-type: none">• Ânus• Região perianal		✓	x
Axilas		✓	✓
Peito		✓	✓
Zona umbilical		✓	✓
Braços, mãos		✓	✓
Pernas		✓	✓


- Utilizar este aparelho para aparar pelos em zonas que não são visualmente acessíveis, poderá causar cortes ou ferimentos. Utilize com cuidado.

Forma de utilização

Aplique levemente o corpo principal sobre a pele e raspe para testar, se estiver usando pela primeira vez.

Preparação

- Verifique se as lâminas não estão danificadas ou deformadas antes de usar.
- Aplique o óleo na lâmina, antes e após cada utilização. (Consulte a página 16)

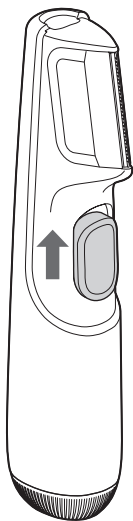

Aparar pelos secos

- Utilize o acessório adequado, conforme necessário. (Consulte as páginas 11~12)

Aparar pelos molhados

- Não utilize o acessório quando pretender aparar pelos molhados.
- Molhe e aplique sabonete previamente na área a ser raspada.
- Aplique menos pressão do que exerceria ao aparar pelos secos e desloque o corpo principal num movimento deslizante.

1. Deslize o interruptor de funcionamento para ligar o aparelho.

Aplicar na pele e deslocar o corpo principal. (Consulte as páginas 11~12)

2. Deslize o interruptor de funcionamento para desligar o aparelho após a utilização.

- **Limpe o aparelho após cada utilização.**


- Não fazer isso pode causar a perda de afiação da lâmina.

(Consulte as páginas 13~15)

Sem o acessório



Aplique uma leve pressão e desloque o corpo principal lentamente no sentido contrário do crescimento do pelo.




- Para aparar os pelos do umbigo, coloque a lâmina na sua pele e, em seguida, desloque o corpo principal num movimento deslizante. Desta forma, poderá aparar pelos reduzindo o seu comprimento até cerca de 0,1 mm.
- Pode encostar qualquer um dos lados da lâmina à pele. (Consulte a página 8)

Acessório SkinGuard



Posicione levemente a extremidade do acessório SkinGuard sobre a pele e depois desloque lentamente o aparador.

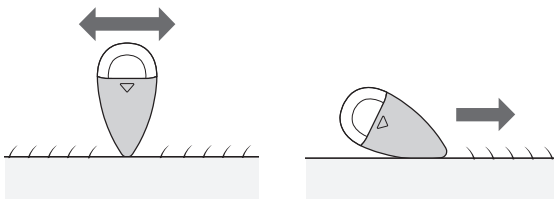


Desta forma, poderá aparar pelos de forma segura reduzindo o seu comprimento até cerca de 2 mm.

Acessório de pente para ajuste do comprimento



Posicione levemente a extremidade (parte plana) do acessório de pente para ajuste do comprimento contra a pele e, em seguida, desloque lentamente o corpo principal.

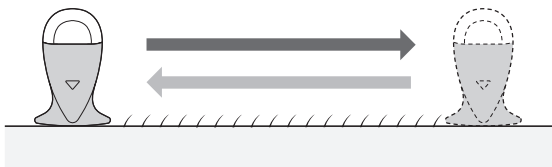


Desta forma, poderá aparar pelos reduzindo o seu comprimento até cerca de 3 mm.

Remover e montar o acessório

- Certifique-se de que o corpo principal está desligado.

Como remover


Segurando o corpo principal conforme mostrado na figura, remova o acessório enquanto pressiona com o dedo indicador e o polegar.

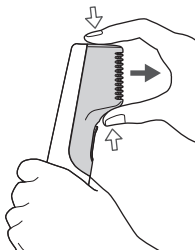

Como montar

Coloque o acessório conforme indicado pela seta.

- Certifique-se de que o acessório está bem encaixado.

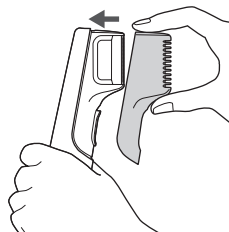


- A ilustração mostra o acessório SkinGuard.

- Todos os acessórios possuem o mesmo método de remoção e montagem.

Manutenção

Limpeza

- Limpe o corpo principal e a lâmina após cada utilização. (Se a limpeza não for feita, isso afetará a afiação da lâmina e o desempenho geral do aparelho.)
- Certifique-se de que o corpo principal está desligado.
- Certifique-se de limpar o aparelho com a tampa da pilha colocada.
- Não utilize diluente, gasolina, álcool ou outros químicos. Se o fizer poderá causar a avaria, fissuras ou a descoloração do corpo principal. Limpe o corpo principal apenas com um pano macio ligeiramente embebido em água da torneira ou água um pouco ensaboada.
- Armazene o corpo principal em um local com baixa umidade após a utilização. Não fazer isso pode causar mau funcionamento devido à condensação ou ferrugem.
- Após a limpeza, monte o acessório para armazenamento.

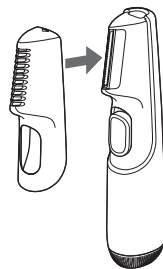

► Com água


**Para remover
pouca sujeira
(Limpeza com água)**

1. Remova o acessório.
 2. Ligue o aparelho e deixe correr água pela entrada de água na parte de trás do corpo principal para enxaguar completamente (por aproximadamente 20 segundos).
- Desligue o aparador.



**Para remover sujeira
abundante**

1. Remova o acessório e a lâmina.
2. Enxague com água corrente.

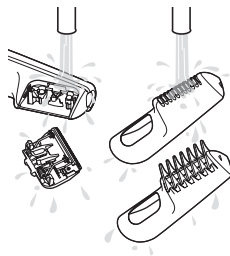


3. Agite várias vezes para remover a água.

- Tenha atenção para não bater com o corpo principal no lavatório ou outros locais enquanto retira a água. Caso contrário, pode causar um mau funcionamento.

4. Limpe a água com uma toalha e deixe o aparador secar naturalmente.



- Secará mais rápido com a lâmina removida.

**5. Aplique o óleo na lâmina depois de secar.
(Consulte a página 16)**

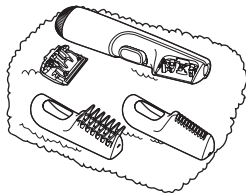


► Com a escova

1. Remova as aparas de cabelo, se houver.

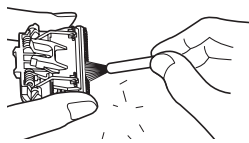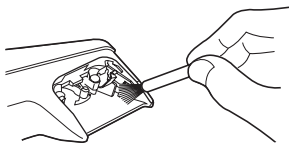

- Limpe entre as lâminas enquanto pressiona a alavanca de limpeza.

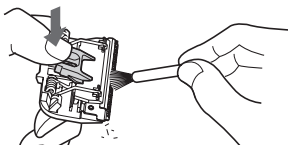


**2. Aplique o óleo na lâmina após a limpeza.
(Consulte a página 16)**

Lubrificação

Aplique o óleo na lâmina, antes e após cada utilização.

1. Remova a lâmina.
(Consulte a página 17)
2. Aplique uma gota de óleo em cada área indicada.
3. Aplique a lâmina no corpo principal, ligue o aparador e deixe-o a funcionar durante aproximadamente 5 segundos.

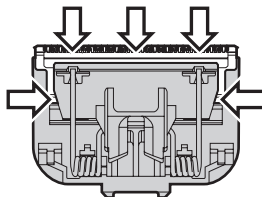

► Peças de reposição

Peças de reposição podem ser obtidas com o seu representante ou em um Centro de serviço.


Peças de reposição para ER-GK20	Lâmina	WER9500
---------------------------------	--------	---------

Remover e montar a lâmina

- Verifique se a lâmina está deformada ou danificada. Antes de removê-la ou montá-la.
- Certifique-se de que o corpo principal está desligado.


Remoção da lâmina

1. Segure o corpo principal, conforme ilustrado.
2. Empurre a peça metálica da lâmina para a esquerda com a barriga do dedo.
 - Não existe problema ao tocar na lâmina com os dedos.
 - Tenha cuidado para não deixar a lâmina cair.

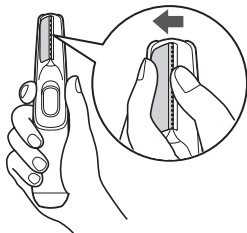

Montagem da lâmina

1. Encaixe o gancho de montagem (B) no suporte da lâmina (A) situado no corpo principal e, em seguida, empurre-o até ouvir um clique.

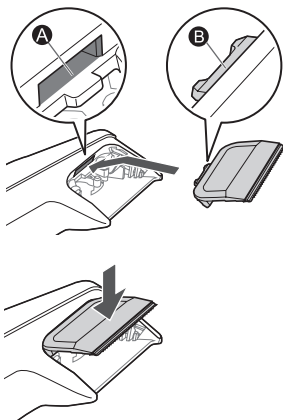

Resolução de Problemas

Problema	Solução
O desempenho de corte foi reduzido.	▶ Substitua a lâmina. (Consulte a página 17)
	▶ Substitua as pilhas alcalinas. (Consulte a página 7)
	▶ Aplique óleo. (Consulte a página 16)
	▶ Limpe a lâmina. (Consulte as páginas 13~15)
O aparelho não está ligando.	▶ Coloque as pilhas alcalinas corretamente. (Consulte a página 7)
	▶ Substitua as pilhas alcalinas. (Consulte a página 7)
	▶ Verifique se a lâmina está corretamente montada.
É emitido um som elevado.	▶ Aplique óleo. (Consulte a página 16)
	▶ Verifique se a lâmina está corretamente montada.

Se ainda assim os problemas não forem solucionados, contate a loja onde comprou o aparelho ou um centro de assistência autorizado Panasonic para reparação.

Especificações

Fonte de alimentação	Pilha alcalina
Tipo de pilha	1 x LR6 (pilha alcalina AA) (Vendidas separadamente)

Este produto foi concebido apenas para utilização doméstica.

- Há perigo de explosão se a pilha for substituída incorretamente. Somente substitua com o tipo recomendado pelo fabricante.
- Não aqueça ou exponha a pilha ao fogo.
- Não deixe a(s) pilha(s) em um automóvel exposta à luz direta do sol durante longos períodos de tempo com as portas e janelas fechadas.
- Não desmonte ou provoque um curto-circuito na pilha.
- Não tente recarregar uma pilha alcalina ou de manganês.
- Não use uma pilha cujo invólucro tenha sido violado.
- Retire a pilha do equipamento durante períodos longos sem uso. Guarde a pilha em local fresco e escuro.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada. A PANASONIC é associada à Green Eletron. Consulte os pontos de entrega de pilhas em:
www.greeneletron.org.br.

A PANASONIC recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua em terrenos baldios, aterros sanitários, córregos ou riachos. Dúvidas e maiores informações quanto ao descarte, ciclo de vida e logística reversa, contate nosso CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:
www.panasonic.com/br/suporte
Tel.: 0800 776 0000 (exceto celulares)
Tel.: 4004-6600

Certificado de Garantia

VÁLIDO PARA O Nº DE SÉRIE / MODELO

Linha de produto

ER-GK20-K572

A **Panasonic do Brasil Limitada**, assegura ao primeiro proprietário-consumidor do aparelho aqui identificado, garantia contra qualquer defeito de material e/ou fabricação, desde que, constatado por técnicos autorizados pela Panasonic, pelo prazo de 90 dias, por força da lei, mais 275 dias por liberalidade da Panasonic, contados a partir da data de aquisição pelo proprietário-consumidor, aquisição esta feita em revendedor de produtos Panasonic e contada a partir da data da Nota Fiscal de Compra.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A mão de obra e a substituição de peça(s) com defeito(s) de fabricação, em uso normal do aparelho, serão gratuitas dentro do período de garantia.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, insetos, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc...), uso em desacordo com o Manual de Instruções, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou ainda, no caso de apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela Panasonic e se o produto for usado fora das aplicações regulares para o qual foi projetado. Também será considerada nula a garantia, se o proprietário-consumidor não apresentar este Certificado e a Nota Fiscal de Compra ou se os mesmos apresentarem rasuras ou modificações.

A **Panasonic do Brasil Limitada**, obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tantos os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Serviços Autorizados. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do aparelho ao Serviço Autorizado mais próximo (ida e volta).

A forma e local de utilização da garantia é válida apenas em território brasileiro e não cobre os seguintes itens:

- Instalação do produto ou orientação de manuseio.
- Atendimento em domicílio. Se o proprietário-consumidor desejar ser atendido em sua residência, o próprio deverá antes entrar em contato com um dos nossos Serviços Autorizados para consulta sobre a taxa de visita. Constatado a necessidade da retirada do aparelho, fica o consumidor responsável pelas despesas de transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado Panasonic.
- Peças de desgaste e acessórios, partes de acabamento e peças plásticas.
- Serviços de limpeza em geral.

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Estrada Municipal Eduardo Gomes Pinto, nº 304, Área A, Ponte Alta
37640-000 - Extrema - MG

Para consultar o nosso autorizado mais próximo de sua região,
acesse nosso site: www.panasonic.com.br
ou entre em contato através dos telefones:
Tel.: 0800 776 0000 (Exceto Celulares)
Tel.: 4004-6600

O PRODUTO AQUI IDENTIFICADO, DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

Panasonic

C.G. - 028

Importado por:
Panasonic do Brasil Limitada
Estrada Municipal Eduardo Gomes Pinto, 304 Extrema - MG
CEP: 37640-000
CNPJ: 04.403.408/0013-07
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
www.panasonic.com/br/suporte
Tel.: 0800 776 0000 (exceto celulares)
Tel.: 4004-6600

© Panasonic Corporation 2022

© BR

Impresso na China
ER9700GK201572 Y0520-0