




RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA LAVADORA




Remova todos os calços da embalagem antes de iniciar a utilização da lavadora.

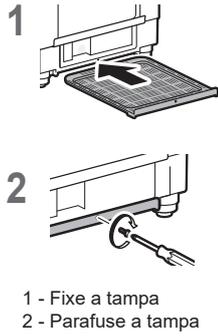


1 - Fixe a tampa
2 - Parafuse a tampa

Sua lavadora possui três pés ajustáveis para possibilitar o nivelamento do produto.

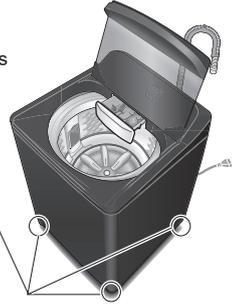

Empurre a Lavadora da direita para a esquerda e ajuste o pezinho que ficou fora do chão conforme imagem ao lado.

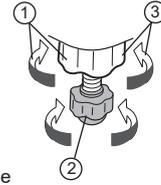


① Libere o ajuste.
② Ajuste a altura.
③ Trave o ajuste.

IMPORTANTE

O não nivelamento da Lavadora pode causar mal funcionamento do produto.

Em caso de dúvidas acesse o FAQ no site da Panasonic.

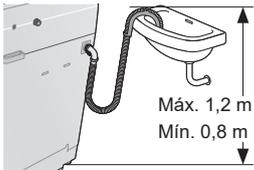

Instale a mangueira de dreno de água.




Conecte a mangueira de entrada de água.



Conecte o cabo de alimentação.

Não use.

Adaptador do plugue.

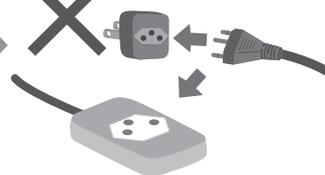

Extensão elétrica.

IMPORTANTE

• A tensão da lavadora deve ser a mesma da tomada.

• A utilização de adaptador do plugue ou extensão resultará na perda da garantia da lavadora.

PROCEDIMENTO CORRETO DO PROCESSO DE LAVAGEM

1



Abra a torneira de entrada de água.



Retire os objetos dos bolsos.

Coloque as roupas, distribuindo uniformemente dentro da lavadora e feche a tampa.




Pressione o botão Desliga / Liga.


2

Selecione um programa:

Selecione o programa antes de 5 s, pois após 5 s a lavadora iniciará o funcionamento.



Avance etapas caso deseje realizar algum processo em específico.



Verifica o peso da roupa se for selecionado o nível automático.

3




MUITO IMPORTANTE: O nível de água é selecionado automaticamente. Se julgar o nível de água insuficiente, pressione nível de água para selecionar outro nível.

Recomendamos uma quantidade de sabão para cada nível de água.

Sabão normal

Tipo concentrado

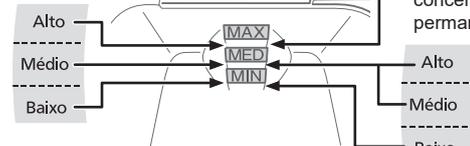


Abra a tampa da lavadora e abasteça a gaveta com sabão, na quantidade recomendada. Se desejar abasteça também com alvejante e amaciante.

Se você adicionar detergente concentrado até MAX, ele permanecerá na gaveta.

Sabão ou alvejante em pó.


Sabão ou alvejante líquido. Amaciante

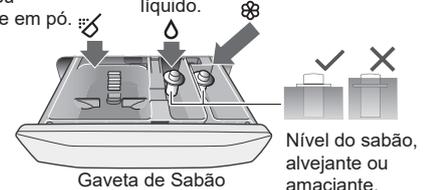

Gaveta de Sabão


Nível do sabão, alvejante ou amaciante.

4

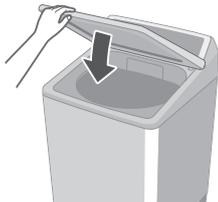


Feche a tampa da lavadora.

Aguarde o término do programa de lavagem.

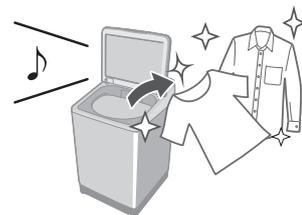

Retire as roupas da lavadora.

TRAVA DE SEGURANÇA


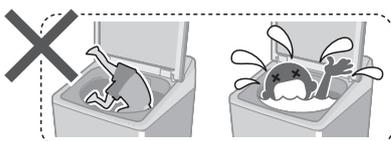


- Esta função serve para evitar que as crianças caiam no cesto cheio de água e se afoguem.
- Se a tampa for aberta com a lavadora em operação e permanecer aberta por mais de 10 segundos, a água será drenada.
- Para interromper a drenagem da água, retire o plugue da tomada e aguarde 5 segundos antes de recolocar o plugue na tomada.
- Para ativar a trava de segurança, pressione NÍVEL DE ÁGUA por mais de 5 segundos até o ícone da chave acender ou apagar.


LIMPE O FILTRO DA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA SE A VAZÃO DE ÁGUA ESTIVER ABAIXO DO NORMAL







LIMPE O FILTRO DA VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA SE A VAZÃO DE ÁGUA ESTIVER ABAIXO DO NORMAL

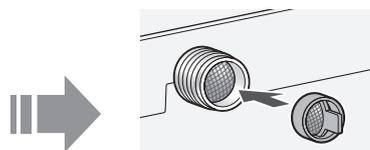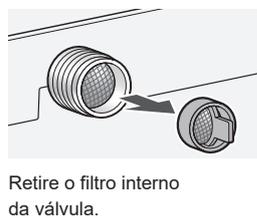

LIMPE O FILTRO DE FIAPOS APÓS CADA UTILIZAÇÃO

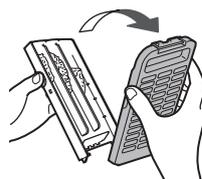

Abra o filtro separando as 2 peças.

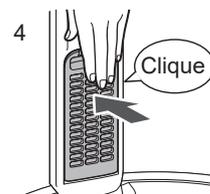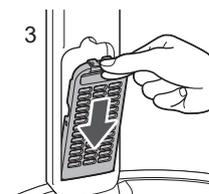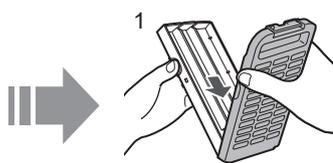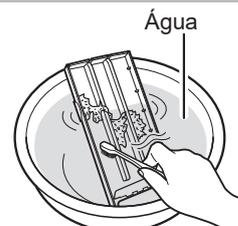


Feche o filtro unindo as 2 peças.

Recoloque o filtro de fiapos na lavadora.

LIMPE O CESTO PELO MENOS UMA VEZ POR MÊS



Selecione o programa Dia a Dia e o nível de água alto. Após 5 s a lavadora iniciará o funcionamento.

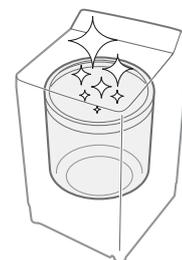

Leia o Manual de Instruções que acompanha o produto para obter mais informações.